

Samsung GALAXY^{SPICA}
Používateľská
príručka



Používanie tejto príručky

Táto stručná príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie tohto alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

- **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: vyberte **Správy** → **Nová správa** (znamená **Správy**, potom **Nová správa**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [] (znamená tlačidlo Vypínacie)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Tento výrobok disponuje platformou Android založenou na systéme Linux, ktorá môže byť rozšírená rôznym softvérom založeným na technológii JavaScript.

- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail a Google Maps sú obchodné známky spoločnosti Google, Inc.
- YouTube je ochranná známka spoločnosti YouTube, LLC. Logo YouTube® je registrovaná ochranná známka spoločnosti YouTube, LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované. “Pat. 7,295,673”



CE0168!

INFORMÁCIE O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto Zariadenie s certifikátom DivX Certified® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný v spoločnosti DivX. Postup, ako vygenerovať registračný kód, nájdete v menu nastavenia vášho zariadenia v časti DivX VOD.

Prejdite na stránky vod.divx.com a pomocou tohto kódu dokončíte proces registrácie a získajte viac informácií o službe DivX VOD.

Certifikované na prehrávanie videa DivX® až do rozlíšenia 720x480 bodov (veľkosť displeja: 320x480).

Obsah

Informácie k bezpečnosti	
a používaniu	2
Bezpečnostné upozornenia	2
Bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité informácie	
k používaniu	7
Predstavenie zariadenia	13
Vybalenie	13
Usporiadanie zariadenia	14
Tlačidlá	15
Ikony	16
Začíname so zariadením	18
Zostavenie a príprava mobilného	
zariadenia	18
Zapnutie a vypnutie zariadenia	23
Používanie dotykového displeja	24

Oboznámenie sa s úvodnou obrazovkou	26
Prístup k aplikáciám	28
Prispôsobenie si zariadenia	28
Zadávanie textu	30
Stiahnutie aplikácií z webu	
Android Market	32
St'ahovanie súborov z webu	33
Synchronizácia dát	34
Komunikácia	35
Hovory	35
Textové a multimediálne správy	39
Google Mail™	40
E-mailové správy	42
Google Talk™	44
Médiá	45
Podporované formáty súborov	45
Hudba	46
Fotoaparát a videokamera	48
Galéria	50
YouTube™	52
Aplikácie Java ME	53
Práca s osobnými informáciami	55
Kontakty	55
Kalendár	58
Web	61
Prehliadač	61
Hľadať v Google	64
Google Maps™	64

Nástroje 66

Bluetooth 66

Wi-Fi 68

Budík 69

Kalkulačka 70

Nastavenia 71

Bezdrôtové ovládacie prvky 71

Nastavenie hovorov 73

Zvuk a zobrazenie 74

Synchronizácia údajov 76

Zabezpečenie a umiestnenie 76

Aplikácie 77

Ukladanie na kartu SD a do telefónu 78

Dátum a čas 78

Miestne nastavenie a text 78

O telefóne 81

Riešenie problémov a**Register f**

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného zariadenia, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérie alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklad'te batérie ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilné zariadenie udržiavajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research.

WARNING

Ak máte dôvod sa domnievať, že zariadenie ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite zariadenie vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Počas používania zariadenie držte uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka, používajte špeciálne funkcie redukujúce počet stlačení tlačidiel (ako napríklad predlohy alebo prediktívny text) a často odpočívajte.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste zariadenie do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.



CAUTION

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte zariadenie pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riad'te sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.

Vypnite mobilné zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho bezdrôtové funkcie

Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/ 32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžete byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte so zariadením mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže zablokovat pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.

- Ak zariadenie disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Toto zariadenie vysiela signály na rádiové frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



Dôležité informácie k používaniu

Používajte zariadenie v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény zariadenia.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi.
Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,595 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.


Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto zariadenia. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlasenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb,

nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE,

A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie.

Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Predstavenie zariadenia

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí mobilného zariadenia, tlačidlách a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:


- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka



- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.

Usporiadanie zariadenia

Na prednej strane zariadenia sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

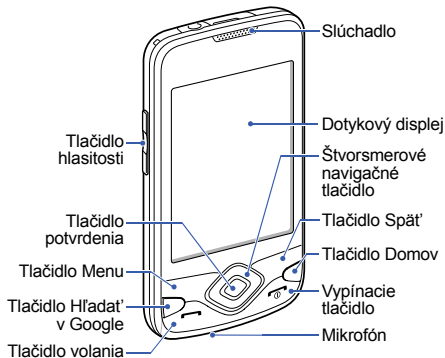




Na zadnej strane zariadenia sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Menu	Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke
 Navigácia	Prechádzanie aplikáciami alebo možnosťami menu
 Potvrdiť	Potvrdenie výberu alebo vstupu
 Spät'	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
 Hľadať v Google	Otvorenie vyhľadávača Google

Tlačidlo	Funkcia
 Domov	Návrat na úvodnú obrazovku; otvorenie zoznamu aktuálnych aplikácií (stlačením a podržaním)
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; Na úvodnej obrazovke umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
 Vypínacie tlačidlo	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním)







Tlačidlo	Funkcia
	Hlasitosť Nastavenie hlasitosti zariadenia
	Hold Vypnutie displeja a uzamknutie dotykovej obrazovky; odomknutie dotykovej obrazovky (stlačením a podržaním)
	Fotoaparát Zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	GPS aktivované
	Sú k dispozícii ďalšie stavové ikony (zobrazíte ich dotykom ikony)
	Prebieha hovor

Ikona	Definícia
	Zmeškaný hovor
	Presmerovanie hovorov aktivované
	Pripojené k počítaču
	Bluetooth aktivované
	Pripojené zariadenie Bluetooth
	Wi-Fi aktivované
	Synchronizované s webom
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová správa (SMS) alebo multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa

Ikona	Definícia
	Nová okamžitá správa
	Tichý režim aktivovaný
	Prebieha prehrávanie hudby
	Bezdrôtové funkcie vypnuté
	Stav batérie
	Budík aktivovaný
10:00	Aktuálny čas

Začíname so zariadením

Tu sa dozviete základy, aby ste mohli zariadenie začať používať.

Zostavenie a príprava mobilného zariadenia

Začnite zostavením a nastavením vášho mobilného zariadenia pre prvé použitie.


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Ak chcete používať služby siete UMTS, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

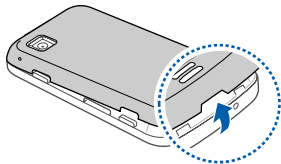


Ak je zariadenie zapnuté, vypnite ho. ► s. 23

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

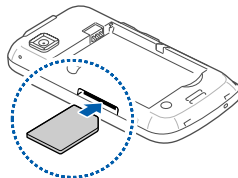


- Vložte kartu SIM alebo USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

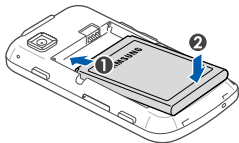


4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

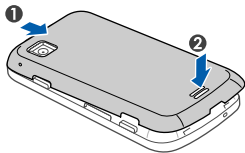

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na hornej strane zariadenia.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

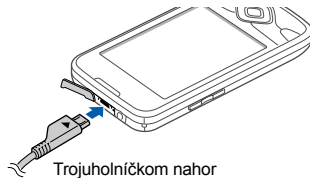



Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od zariadenia.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.



Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna.

Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.


Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).



Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala dole.

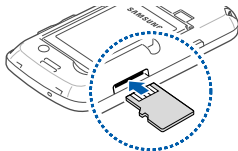

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vráťte kryt batérie na miesto.




Vybratie pamäťovej karty

Pred vybratím pamäťovej karty ju pre jej bezpečné vybratie najprv odoberte.

1. Otvorte zoznam aplikácií (► s. 28) a zvolte **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD** a do telefónu → **Odobrat' kartu SD** pod položkou **Externá karta SD**.
2. Odstráňte kryt batérie.
3. Zatlačte jemne na pamäťovú kartu, až sa zo zariadenia uvoľní.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
5. Vyberte pamäťovú kartu.


Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

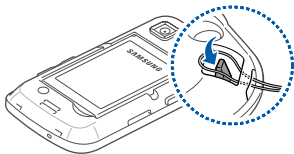

3. Vráťte kryt batérie na miesto.


Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním []. Zariadenie sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.



Keďže predvolene je pripojenie k webovému serveru Google vždy aktívne, môžu vám byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Vypnutie zariadenia:

1. Stlačte a podržte [].
2. Zvoľte **Vypnutie** → **OK**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zablokovat', aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia. Zamknete ho stlačením [A]. Stlačením a podržaním [A] ho odomknete.



Môžete nastaviť odomykací vzor, aby ste zabránili neautorizovaným ľuďom v odomknutí a používaní zariadenia. ► s. 29

Vypnutie bezdrôtových funkcií

Po vypnutí bezdrôtových funkcií zariadenia môžete používať tie funkcie, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Táto funkcia je vhodná, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Bezdrôtové funkcie vypnete stlačením a podržaním [✂] a zvolením **Režim v lietadle**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.


Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.




Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.


- Dotykom ikony spustíte aplikáciu alebo zvolíte menu alebo ikonu.

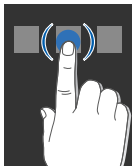

- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

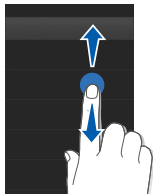


- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

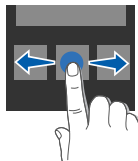

Oboznámenie sa s úvodnou obrazovkou

Po zapnutí zariadenia sa zobrazí úvodná obrazovka. Z tejto obrazovky máte prístup k rôznym funkciám a stavovým informáciám.

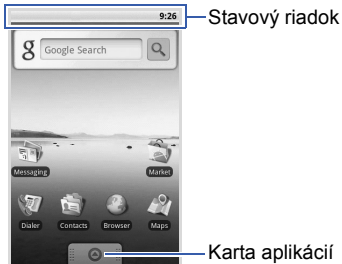

* Úvodná obrazovka na vašom zariadení sa môže líšiť od obrazovky v tejto príručke.

Prechádzanie po úvodnej obrazovke

Posunutím doľava alebo doprava môžete zobrazit' skrytú oblasť úvodnej obrazovky.

Pridávanie položiek na úvodnú obrazovku

Úvodnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek na aplikácie alebo položky v aplikáciách, widgety alebo priečinky. Pridanie položiek na úvodnú obrazovku:



1. Stlačte [**⬆**] a zvolte **Pridať**.
2. Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Skratky**: Pridanie skratiek na položky, ako sú aplikácie, záložky a kontakty.
 - **Widgety**: Pridanie widgetov, ako sú analógové hodiny, kalendár a miniprehrávač.

- **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov v kontaktoch.
- **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

Presúvanie položiek na úvodnej obrazovke

1. Dotknite sa a podržte položku, ktorú chcete presunúť.
2. Keď je položka zväčšená, presuňte ju na požadované miesto.

Odstránenie položiek z úvodnej obrazovky

1. Dotknite sa a podržte položku, ktorú chcete odstrániť.
Položka sa zväčší a ikona  na karte aplikácií sa zmení na ikonu , čo znamená, že sa karta aplikácií zmenila na kartu koša.

2. Presuňte položku na kartu koša.
3. Keď položka a karta koša zmenia farbu na červenú, uvoľnite položku.

Zobrazenie informácií o sieti a oznámení

Presuňte stavový riadok v hornej časti obrazovky smerom nadol, čím sa vám zobrazia informácie o sieti a zoznam oznámení. Ak chcete zoznam oznámení vymazať, zvolte **Vymazať oznámenia**.

Ak chcete zoznam skryť, posuňte spodkom zoznamu smerom nahor.

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám v zariadení:

1. Na úvodnej obrazovke presunutím značky ➡ smerom nahor otvorte zoznam aplikácií.
2. Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.



- Ak chcete používať aplikácie od spoločnosti Google, musíte mať u nej vytvorené konto. Ak konto Google nemáte, zaregistrujte si ho na prvej obrazovke pre nastavenie zvolením **Create**.
- Ak sa aplikácie dotknete a podržíte ju, pridá sa na úvodnú obrazovku.

3. Stlačením [↶] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku; Stlačením [↷] sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám:

1. Stlačením a podržaním [↷] otvorte zoznam aplikácií, ktoré ste nedávno otvorili.
2. Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.


Zapnutie alebo vypnutie tónu dotyku

Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Zvukový výber**.

Nastavenie hlasitosti zvonení

Pri zobrazenej úvodnej obrazovke stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť zvonenia.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu

Pri zobrazenej úvodnej obrazovke, stlačením a podržaním [>] a zvolením **Tichý režim** zvuky zariadenia stlmíte.

Ak ich chcete obnoviť, opakujte tento postup.

Zmena zvonenia

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Zvonenie telefónu**.
2. Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

Aktivácia animácie pri prepínaní okien

Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk a zobrazenie** → **Animácia**.

Nastavenie odomykacieho vzoru

Môžete nastaviť odomykací vzor, aby ste zabránili neautorizovaným ľuďom v používaní zariadenia bez vášho súhlasu.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zabezpečenie a umiestnenie** → **Nastaviť odomykací vzor**.
2. Sledujte inštrukcie na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší** (ak je to nutné).
3. Posúvaním prsta nakreslite vzor a spojte tak aspoň 4 body.
4. Zvoľte **Pokračovať**.
5. Opätovným nakreslením vzoru ho potvrdte.
6. Zvoľte **Potvrdiť**.



Po tom, čo nastavíte odomykací vzor, zariadenie bude požadovať jeho zadanie zakaždým, keď ho zapnete. Ak nechcete, aby zariadenie vyžadovalo zadanie vzoru, zrušte začiarňnutie pri položke **Vyžadovať vzor** v ponuke **Zabezpečenie a umiestnenie**.

Zadávanie textu

Prostredníctvom dotykového displeja zariadenia môžete zadávať text a vytvárať správy alebo kontakty.

Zadávanie textu pomocou klávesnice Android

Keď sa dotknete textového vstupného políčka, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica Android. Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel.

Môžete použiť taktiež nasledujúce ikony:

Ikona	Funkcia
	Zmena veľkosti písma (malé, veľké); Dotykom aktivujete trvalý režim veľkých písmen (bodka zmení farbu na zelenú).
	Vymazanie znakov; vymazanie vstupného políčka (dotykom a podržaním)
	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC
	Vloženie medzery



- Ak chcete klávesnicu Android skryť, stlačte [↵].
- Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice, dotknite sa a podržte **?123** alebo **ABC** a zvolíte **Nastavenia klávesnice Android**.
- Typ klávesnice môžete zmeniť na **Samsung keyboard** alebo iné klávesnice stiahnuté z webu. Dotknite sa a podržte **?123** alebo **ABC** a zvolíte **Metóda vstupu** → typ klávesnice.
- Ak chcete zvoliť variant samohlásky, dotknite sa a podržte samohlásku.

Kopírovanie a vkladanie textu

Pri zadávaní textu môžete použiť funkciu kopírovania a vkladania a použiť tak text v iných aplikáciách.

1. Dotknite sa a podržte textové vstupné políčko.
2. Zo zoznamu možností zvolíte **Vybrať text**.
3. Prejdite prstom cez text, ktorý chcete zvýrazniť.
4. Dotknite sa a podržte zvýraznený text.
5. Zvolením **Kopírovať** skopírujte text do schránky.
6. V druhej aplikácii sa dotknite a podržte textové vstupné políčko.
7. Zvolením **Vložiť** vložte text do políčka.

Stiahnutie aplikácií z webu Android Market

Na základne platformy Android je možné funkcionality tohto zariadenia rozšíriť inštaláciou dodatočných aplikácií. Služba Android Market poskytuje jednoduchý a rýchly spôsob ako nakúpiť hry a aplikácie pre mobilné zariadenie.



Zariadenie uloží používateľské súbory stiahnutých aplikácií do pamäte moviNAND™. Ak chcete súboru uložiť na pamäťovú kartu SD, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z pamäte moviNAND na kartu SD.

Inštalácia aplikácií

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.

2. Keď sa objavia ustanovenia a podmienky, zvolte **Accept**.
3. Zvolte kategóriu položky → položka.
4. Zvolte **Install** (pre položky zadarmo) alebo **Buy**.
5. Ak zvolíte **Install**, položka sa začne sťahovať okamžite.
6. Ak zvolíte **Buy**, budete musieť zadať údaje o platobnej karte. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odištalácia aplikácií

1. Z úvodnej obrazovky služby Android Market stlačte [] → **My downloads**.
2. Zvolte položku, ktorú chcete odstrániť.
3. Zvolte **Uninstall** → **OK**.

St'ahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbory alebo webové aplikácie z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu. Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov nájdete v časti „Podporované formáty súborov“.



CAUTION

Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť toto zariadenie. Aby ste riziko znížili, st'ahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaní niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Prehliadač**.
2. Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikácie stiahnuté z webových stránok iných než Android Market, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

Zobrazenie histórie st'ahovania

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Prehliadač**.
2. Stlačte [**☰**] → **Dalšie** → **Stiahnuté položky**.
3. Ak chcete zoznam s históriou st'ahovania vymazať, stlačte [**☰**] → **Vymazať zoznam**. Ak chcete st'ahovanie zrušiť, stlačte [**☰**] → **Zrušiť všetky st'ahovania**.

Synchronizácia dát

Dáta (správy Google, kalendár a kontakty) môžete synchronizovať s webovým serverom Google. Takisto ich môžete zazálohovať a obnoviť.

Po tom, čo sa synchronizácia dokončí, zariadenie ostáva pripojené k webu. Ak urobíte ľubovoľnú zmenu cez web, aktualizované informácie sa objavia na zariadení a automaticky sa spustí synchronizácia. Platí to aj naopak.

Aktivácia automatickej synchronizácie

Ak pridáte alebo upravíte údaje v hociktovej z aplikácií (Google Mail, Kalendár a Kontakty) na webe, aktualizované informácie sa objavia na vašom zariadení. Platí to aj naopak.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Synchronizácia údajov**.
2. Zvolíte **Automatická synchronizácia**.
3. Zvolíte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak chcete aplikácie z automatickej synchronizácie vynechať, zrušte začiarknutie vedľa požadovanej aplikácie.

Manuálna synchronizácia dát

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Synchronizácia údajov**.
2. Stlačte [**↕**] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne synchronizovať údaje, ktoré ste nastavili pre synchronizáciu.

Komunikácia

Tu sa dozviete základy o uskutočňovaní a prijímaní hovorov a o odosielaní a prijímaní mnohých typov správ cez mobilné siete a Internet.

Hovory

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať funkcie pre volanie.



Ak počas hovoru priblížite zariadenie k uchu, automaticky dôjde k uzamknutiu dotykového displeja, aby sa predišlo nechcenému vstupu.

Uskutočnenie hovoru

1. Na úvodnej obrazovke stlačte [↶] a zobrazte tak zoznam posledných čísel.
2. Zvoľte **Vytáčanie**.
3. Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
4. Stlačením [↶] číslo vytočte.
5. Hovor ukončíte stlačením [⏏].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [.




Ak máte k zariadeniu pripojené dodané slúchadlá, môžete stlačiť tlačidlo slúchadiel.

2. Hovor ukončíte stlačením [.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru stlačte [] → **Repro.**, čím aktivujete funkciu hlasitý hovor.


2. Ak chcete prepnúť späť na slúchadlo, opakujte krok 1.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Zvoľte oznámenie o zmeškanom hovore.
2. Prejdite k zmeškanému hovoru, ktorý chcete vytočiť.
3. Stlačením [] číslo vytočte.

Volanie posledného volaného čísla

1. Na úvodnej obrazovke stlačte [] a zobrazte tak zoznam posledných čísel.
2. Zvoľte číslo, ktoré chcete vytočiť, a potom zvolením **Zavolať znova** alebo stlačením [] ho vytočte.

Volanie na medzinárodné číslo

1. Na úvodnej obrazovke stlačte [] a zobrazte tak zoznam posledných čísel.
2. Zvoľte **Vytáčanie**.
3. Dotykom a podržaním **0** vložte znak **+**.
4. Zadáajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [] ho vytočte.

Volanie kontaktu uloženého v Kontaktoch

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 57





1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **Kontakty**.
2. Zvoľte meno kontaktu.
3. Zvoľte číslo, ktoré chcete vytočiť, alebo stlačením [] vytočte predvolené číslo.

Podržanie hovoru alebo prevzatie podržaného hovoru

Stlačením [] → **Podržať** hovor podržíte alebo podržaný hovor prevezmete.



Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:




1. Stlačením [] → **Pridať hovor** podržte prvý hovor.
2. Zadaťte druhé číslo a stlačte [].
3. Stlačením [] → **Prepnúť hovory** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete aktuálny hovor ukončiť, stlačte [].



Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [] prijmite druhý hovor. Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením [] → **Prepnúť hovory** môžete medzi hovormi prepínať.

Uskutočnenie hovoru medzi viacerými účastníkmi (konferenčný hovor)

1. Zavolajte prvému účastníkovi, ktorého chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvým účastníkom, zavolajte druhému účastníkovi. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhým účastníkom stlačte [] → **Spojiť hovory**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete viesť súkromnú konverzáciu s jedným účastníkom, stlačte [] → **Spravovať konferenčný hovor**. Následne zvolte účastníka → .


6. Pre odpojenie jedného účastníka z konferenčného hovoru zvolte  vedľa účastníka.
Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [].

Textové a multimediálne správy


Používajte funkcie pre zasielanie správ.
Pokyny pre zadávanie textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. ► s. 30

Odoslanie textovej správy

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
2. Zvoľte pole príjemcov.
3. Zadajte telefónne číslo príjemcu.
4. Zvoľte pole pre zadanie textu.


5. Zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [] → **Vložiť smajlíka**.
6. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
Odoslaná správa sa zatriedi do vlákien správ.

Odoslanie multimediálnej správy

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy** → **Nová správa**.
2. Zvoľte pole príjemcov.
3. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu.
4. Zvoľte pole pre zadanie textu.
5. Zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [] → **Vložiť smajlíka**.

6. Stlačte [📎] → **Pripojiť** → možnosť a pridajte položku.
7. Stlačte [📎] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
8. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
Odoslaná správa sa zatriedi do vlákien správ.

Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Správy**.
2. Zo zoznamu vlákien správ zvolte textovú alebo multimediálnu správu.
3. Ak ide o multimediálnu správu, zvolením  zobrazíte prílohu.

Google Mail™

Nové e-maily zo služby Google Mail môžete prijímať do schránky Doručené. Keď otvoríte aplikáciu **Google Mail**, zobrazí sa obrazovka so schránkou Doručené. V záhlaví okna sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ a neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak ste správu nejako označili, jej označenie sa objaví vo farebnom obdĺžniku na správe.



- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu Google Mail označené ináč.
- Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Google Mail, vaše e-maily sa nezobrazia, keďže predvolene je funkcia automatickej synchronizácie vypnutá.
Ak chcete nastavenie zmeniť a synchronizovať vaše e-maily, otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Synchronizácia údajov** → **Automatická synchronizácia**.

Čítanie e-mailových správ

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Google Mail**.
2. Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

Na správu môžete odpovedať alebo ju poslať ďalej; z otvorenej správy zvolíte **Reply**, **Reply to all** alebo **Forward**.

Organizácia e-mailov pomocou značiek

Vaše e-maily si môžete organizovať pridaním označenia k správe alebo pridaním hviezdíčiek k dôležitým správam. Správy môžete usporiadať pomocou filtra podľa označenia.


Pridanie označenia k správe

1. Na obrazovke so schránkou Doručené sa dotknite a podržte správu.
2. Zvoľte **Change labels**.
3. Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvolíte **OK**.



Pridanie hviezdíčky k správe

1. Na obrazovke so schránkou Doručené sa dotknite a podržte správu.
2. Zvoľte **Add star**. Ikona hviezdíčky vedľa správy sa aktivuje.

Filtrovanie správ

1. Z obrazovky so schránkou Doručené stlačte [] → **View labels**.
2. Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobrazit'.

Odoslanie e-mailovej správy

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Google Mail**.
2. Stlačte [] → **Compose**.
3. Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4. Zadajte predmet a správu.
5. Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [] → **Attach** → súbor.
6. Zvolením **Send** správu odošlite.

E-mailové správy

Tu sa dozviete, ako odosielať a čítať e-mailové správy prostredníctvom osobného alebo firemného e-mailového konta.


Nastavenie konta POP3 alebo IMAP

Môžete prijímať správy až z piatich kont POP3 alebo IMAP.


1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **E-mail**.
2. Zvolením **Nasledujúce** spustíte proces nastavenia konta.
3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom zvolíte **Nasledujúce**.
4. Zvoľte typ konta (POP3 alebo IMAP).
5. Postupujte podľa zobrazených pokynov.


Čítanie e-mailových správ

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' offline predtým prijaté e-maily alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po prijatí e-mailov ich môžete prezerat' offline.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → vaša schránka.
2. Stlačením [] → **Obnovit'** aktualizujte schránku Doručené novými e-mailovými správami.
3. Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

Odoslanie e-mailovej správy


1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail** → e-mailové konto.
2. Stlačte [] → **Vytvorit' e-mail**.
3. Zadaťte e-mailovú adresu.
4. Zvoľte pole pre zadanie predmetu a zadajte predmet.
5. Zvoľte pole pre text správy a zadajte text správy.

6. Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [] → **Pridat' prílohu** → súbor.

7. Zvolením **Odoslat'** správu odošlite.

Ak ste offline alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do zoznamu vlákien správ, až kým nebudete online a v oblasti so signálom.

Odstránenie e-mailového konta

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **E-mail**.
2. Stlačte [] → **Kontá**.
3. Dotknite sa a podržte konto, ktoré chcete odstrániť.
4. Zvoľte **Vymazať konto**.

Google Talk™

Naučte sa odosielať rýchle správy priateľom alebo rodine pomocou aplikácie Google Talk.

Začiatok konverzácie

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Talk**.
Zoznam Priatel'ia zobrazuje prehľadne všetky kontakty, rozdelené do kategórií K dispozícii, Neprítomný, Zaneprázdnený a Offline.
2. Zvolte priateľa zo zoznamu Priatel'ia.
Otvorí sa obrazovka konverzácie.
3. Napíšte správu a zvolte **Send**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [😊] → **Dalšie** → **Insert smiley**.
4. Pre prepnutie medzi aktívnymi konverzáciami stlačte [😊] → **Switch chats**.

5. Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [😊] → **End chat**.

Pridanie priateľov na zoznam Priatel'ia

1. Zo zoznamu Priatel'ia stlačte [😊] → **Add friend**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte e-mailovú adresu.
Ak chcete vybrať z vášho zoznamu kontaktov, zadajte meno a zvolte kontakt zo zoznamu vyhľadávania.
3. Zvolte **Send invitation**.

Médiá

Ďalej nájdete informácie o nasledujúcich multimediálnych aplikáciách v zariadení: Hudba, Videá, Fotoaparát, Galéria a YouTube.

Podporované formáty súborov

Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov.

Typ súboru	Prípona
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Obrázok	.bmp, .gif, .jpg, .png

Typ súboru	Kodek
Audio	<ul style="list-style-type: none">Dekódovanie: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody)Kódovanie: AMR-NB

Typ súboru	Kodek
Video	<ul style="list-style-type: none"> Dekódovanie: <ul style="list-style-type: none"> - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB Kódovanie: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Hudba

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby.

Pridanie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 33
- Skopírovaním na pamäťovú kartu.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Otvorte stavový riadok a zvolte **USB pripojené → Pripojiť**.
Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte tak súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Prehrávanie hudobných súborov

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
2. Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.


3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon a tlačidiel:

Ikona/ tlačidlo	Funkcia
	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania
 ¹	Prehrávanie od začiatku alebo preskočenie dozadu; vyhľadávanie dozadu (dotykom a podržaním)
 ¹	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred (dotykom a podržaním)
	Otvorenie zoznamu skladieb
	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
	Zmena režimu opakovania
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
	Otvorenie možností

Ikona/ tlačidlo	Funkcia
Indikátor priebehu	Prehrávanie od daného bodu v súbore posúvaním prsta po indikátore priebehu

1. Pri používaní slúchadiel Bluetooth budú tieto funkcie nedostupné.


Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hudba**.
2. Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
3. Stlačte [] → **Pridať do zoznamu skladieb** → **Nová**.
4. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvolíte **Uložiť**.

5. Ak chcete na zoznam skladieb pridať viac hudobných súborov, prehrávajte súbor a stlačte [⬆] → **Pridať do zoznamu skladieb** → zoznam skladieb.

Použitie náhodného pártý výberu


Na zoznam skladieb, ktorý sa práve prehráva, môžete pridať všetky hudobné súbory.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Hudba**.
2. Zvolíte kategóriu → hudobný súbor.
3. Stlačte [⬆] → **Náhodný pártý výber**.
4. Ak chcete náhodný pártý výber vypnúť, zvolíte .

Fotoaparát a videokamera



Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videí. Aby ste mohli fotoaparát a videokameru používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.

Snímanie fotografií

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Otočte zariadením proti smeru hodinových ručičiek pre pohľad na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu alebo zvolením  vytvorte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.


Po vytvorení fotografií môžete zvolením miniatúry v hornej ľavej časti obrazovky zobrazit' fotografie.

Snímanie videí

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Videokamera**.
2. Otočte zariadením proti smeru hodinových ručičiek pre pohľad na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu alebo zvolením  spustíte nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu alebo zvolením  nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

Po vytvorení videí môžete zvolením miniatúry v hornej ľavej časti obrazovky zobrazit' videá.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Stlačte [] → **Nastavenia**.
3. Prispôsobte si nasledujúce možnosti:
 - **Uložit' umiestnenie do obrázkov:** Nastavenie, aby sa fotografie vytvárali s informáciou o polohe (zemepisná šírka a dĺžka).
 - **Vyberte kvalitu videa:** Voľba nastavenia kvality pre snímanie videí.
 - **Vybrat' nočný režim:** Nastavenie pre snímanie fotografií v podmienkach so slabým osvetlením.

Galéria

Tu sa dozviete, ako spravovať všetky vaše súbory s fotografiami a videami pomocou aplikácie Galéria.

Otvorenie obrázka




1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
2. Zvolte priečinok obrázkov → súbor s obrázkom.
Vami nasnímané fotografie sú uložené v priečinku **Obrázky z fotoaparátu**.
3. Zvolením ◀ alebo ▶ prechádzajte fotografiami.
 - Pre zväčšenie alebo zmenšenie zvolte 🔍 alebo 🔍.
 - Pre otočenie stlačte [↻] → **Otočiť** → možnosť otočenia.

- Pre orezanie časti obrázka stlačte [✂] → **Orezať**. Následne presuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika určujúceho oblasť orezania a zvolte **Uložiť**.

Otvorenie videa

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
2. Zvolte priečinok s videami → súbor s videom.
Vami nasnímané videá sú uložené v priečinku **Videá z fotoaparátu**.
3. Otočte zariadením proti smeru hodinových ručičiek pre pohľad na šírku.

4. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon a tlačidiel:


Ikona/ tlačidlo	Funkcia
	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania
 ¹	Vyhľadávanie dozadu
 ¹	Vyhľadávanie vpred
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Indikátor priebehu	Prehrávanie od daného bodu vo videu posúvaním prsta po indikátore priebehu


1. Pri používaní slúchadiel Bluetooth budú tieto funkcie nedostupné.



- Zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia počas prehrávania videa DivX na vyžiadanie (video on-demand). Zakaždým, keď uzamknete displej počas prehrávania videa DivX na vyžiadanie, zníži sa vám počet dostupných zapožičaných prehraní o jedno.
- Zabráňte otočeniu zariadenia do polohy na šírku počas prehrávania videa DivX na vyžiadanie (video on-demand) zakúpeného na stránkach Android market a prehrávaného prehrávačom médií, ktorý podporuje zmenu režimu zobrazenia pri otočení. Zakaždým, keď otočíte zariadenie do polohy na šírku, zníži sa vám počet dostupných zapožičaných prehraní o jedno.

Prehnanie prezentácie

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
2. Zvolte priečinok s obrázkami.
3. Stlačte [] → **Prezentácia**.

Ak si chcete prispôbiť nastavenia prezentácie, stlačte [] → **Nastavenia** a zmeňte nastavenia pod položkou **Nastavenia prezentácie**.

Zdieľanie obrázkov alebo videí

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
2. Zvolte priečinok s obrázkami alebo videami.
3. Dotknite sa podržte súbor s obrázkom alebo videom.

4. Zvolte **Zdieľať**.

5. Zvolte možnosť zdieľania.




YouTube™

YouTube je voľne dostupná služba online pre streaming videa. Tu sa dozviete, ako prezerat' a zdieľať videá pomocou služby YouTube.

Sledovanie videí

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
2. Zvolte video zo zoznamu príslušných videí.
3. Otočte zariadením proti smeru hodinových ručičiek pre pohľad na šírku.

4. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon a tlačidiel:

Ikona/ tlačidlo	Funkcia
	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania
	Vyhľadávanie dozadu
	Vyhľadávanie vpred
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Indikátor priebehu	Prehrávanie od daného bodu vo videu posúvaním prsta po indikátore priebehu

Zdieľanie videí

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
2. Dotknite sa a podržte video.

3. Zvoľte **Share**.

4. Zvoľte možnosť zdieľania z možností Google Mail a Správy (MMS).
Otvorí sa editor so správou obsahujúcou prepojenie na video.


Aplikácie Java ME

Naučte sa používať aplikácie v zariadení postavené na platforme Java Micro Edition (ME). Platforma Java ME podporuje sieťové aplikácie a aplikácie offline, ktoré môžu byť sťahované dynamicky.



- Táto funkcia je podporovaná iba v angličtine.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.


Stiahnutie aplikácií Java

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Java ME Apps**.
2. Stlačte [] → **Download App..**
3. Zvolte aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť.

Spustenie aplikácie Java

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Java ME Apps**.
2. Zvolte aplikáciu.



Ak chcete spustiť aplikácie uložené na pamäťovej karte, stlačte [] → **Scan SDcard**.

Konfigurácia aplikačných nastavení

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Java ME Apps**.

2. Dotknite sa a podržte aplikáciu.
3. Zvolte **Application settings** a nakonfigurujte nastavenia.
 - **Permissions:** Autorizácia aplikácií Java alebo MIDletov, aby mohli používať siete, lokálne pripojenia alebo pristupovať k metódam, ktoré vyžadujú oprávnenia.
 - **Background running:** Nastavenie, či môže, alebo nemôže Java bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné aplikácie.
 - **No default MIDlet:** Nastavenie predvoleného MIDletu, ktorý sa má spustiť, ak je v balíku viac ako jeden MIDlet.
 - **Full screen support:** Nastavenie, aby sa práve bežiaca aplikácia Java zobrazovala v režime cez celú obrazovku.
 - **Alternative key mapping:** Nastavenie použitia kódovania klávesov kompatibilného s platformou JBlend pre určité aplikácie Java (ak sú spustené).

Práca s osobnými informáciami


Naučte sa spravovať kontakty a plánovať udalosti v kalendári. Vaše kontakty a kalendár sú synchronizované s webovým serverom Google.

Kontakty

Nižšie nájdete informácie o používaní kariet kontaktov a skupín na ukladanie osobných informácií, ako sú mená, telefónne čísla a adresy.

Vytvorenie kontaktu



Vytvorenie kontaktu z obrazovky vytáčania:

1. Na úvodnej obrazovke stlačte [



55

5. Po dokončení stlačením **Hotovo** kartu kontaktu pridajte.



Vytvorenie kontaktu zo zoznamu kontaktov:

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Nový kontakt**.
3. Zadajte informácie o kontakte.
Ak chcete pridať obrázok identifikujúci volajúceho, stlačte [] → **Pridať ikonu**.
4. Po dokončení stlačením **Hotovo** kartu kontaktu pridajte.

Import kontaktov z karty SIM alebo USIM



1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Imp. kontakty**.
3. Zvolte požadovaný kontakt.
Ak chcete importovať všetky kontakty, stlačte [] → **Importovať všetky**.
4. Po vyplnení kontaktných informácií zvolte **Hotovo** (ak je to nutné).

Nájdenie kontaktu

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Hľadať**.
3. Zvolte pole **Hľadať kontakty**.
4. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať, a zvolte .
5. Zvolte meno kontaktu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.



Po nájdení kontaktu môžete:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [].
- upraviť kontaktné informácie stlačením [] a zvolením **Upraviť kontakt**.

Vytvorenie zoznamu obľúbených kontaktov


Kontakty môžete nastaviť ako obľúbené a spravovať ich oddelene od bežných kontaktov. Začnite pridaním kontaktov na zoznam obľúbených.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
2. Dotknite sa a podržte kontakt a zvolte **Pridať do obľúbených položiek**.
3. Opakovaním kroku 2 pridajte viac kontaktov do zoznamu obľúbených kontaktov.




Ak chcete otvoriť zoznam obľúbených kontaktov, prejdite na zoznam kontaktov a zvolte kartu **Obľúbené**.

Filtrovanie kontaktov pomocou skupiny

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Zobr. skupinu**.
3. Zvolte skupinu → **OK**.
Kontakty sa vyfiltrujú pomocou zvolenej skupiny.

Nastavenie skupín kontaktov pre synchronizáciu


1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kontakty**.
2. Stlačte [] → **Upr. synch. sk..**

3. Zvolte skupinu kontaktov, ktorú chcete synchronizovať s webovým serverom Google.
Ak chcete synchronizovať všetky kontakty, zvolte **Synchronizovať všetky kontakty**.
4. Zvolte **OK**.

Kalendár

Sledujte svoj mesačný, týždenný a denný rozvrh pomocou kalendára.

Zmena zobrazenia kalendára

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
Kalendár sa otvorí v mesačnom zobrazení.
2. Stlačte [] → možnosť zobrazenia:
 - **Agenda**: Zoznam naplánovaných schôdzok na aktuálny mesiac.

- **Deň:** Hodinové bloky pre jeden celý deň.
- **Týždeň:** Hodinové bloky pre dni v jednom celom týždni.

Zobrazenie viacerých kalendárov


Ak ste si na webe vytvorili kalendár Google a synchronizovali ho so zariadením, môžete zvoliť, aby sa kalendár na zariadení zobrazoval. Taktiež môžete prezerat' plánované udalosti z kalendára Google.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalendár**.
2. Stlačte [📅] → **Dalšie** → **Moje kalendáre**.
Na zozname sú všetky kalendáre synchronizované so zariadením.
3. Začiarknite políčka vedľa kalendárov, ktoré chcete na zariadení zobrazit'.


Vytvorenie udalosti

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalendár**.
2. Stlačte [📅] → **Nová udalosť**.
3. Vyplňte polia a upravte nastavenia pre udalosť.
V poli **Kalendár** zvolíte kalendár, ktorý sa má zobrazit' (ak máte viac ako jeden).
V poli **Pripomenutia** nastavte koľko pred začiatkom udalosti sa má ozvat' pripomenutie. Ak chcete pre udalosť pridať ďalšie pripomenutie, stlačte [📅] → **Pridať pripomenutie**.
4. Po skončení zvolíte **Uložit'**.

Zobrazenie dnešného rozvrhu

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Kalendár**.
2. Stlačte [] → **Dnes**.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Zobrazenie pripomenutí udalosti

Ak pre udalosť v kalendári nastavíte pripomenutie, v stavovom riadku sa objaví ikona .

1. Presuňte stavový riadok v hornej časti obrazovky smerom nadol a otvorte tak zoznam oznámení.
2. Zvolením pripomenutia zobrazte viac podrobností o udalosti.

3. Pre odloženie alebo odmietnutie pripomenutia zvolíte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.



Typ pripomenutia je možné zmeniť. Z ľubovoľného zobrazenia kalendára stlačte [] → **Dalšie** → **Nastavenia** → **Nastaviť upozornenia a oznámenia**. Zvoľte **Upozornenie** (zobrazí sa okno), **Oznámenie v stavovom riadku** (v stavovom riadku sa zobrazí ikona ) alebo **Vyp.** (pripomenutie sa vypne).

Web

Naučte sa, ako sa bezdrôtovo pripojiť k webu pomocou zabudovaného webového prehliadača. Naučte sa používať služby Hľadať v Google a Google Maps.

Prehliadač








Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť prehliadač označený ináč.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.



Prehliadanie webových stránok

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehliadač**.
Otvorí sa prednastavená domovská stránka.


2. Otvorenie webovej stránky:
 - Stlačte [] → **Záložky** → záložka.
 - Stlačte [] → **Záložky**, zvolte kartu **Najčastejšie navštevované** alebo **História** a zvolte webovú stránku.
 - Stlačte [] → **Prejst'**, zadajte webovú adresu a zvolte **Prejst'**.
3. Počas prehliadania webových stránok môžete používať nasledujúce funkcie:
 - Pre návrat na predchádzajúcu stránku stlačte [].
 - Pre opätovné načítanie webovej stránky stlačte [] → **Obnovit'**.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie webovej stránky pohnite ľubovoľným smerom, aby sa zobrazil symbol  alebo  a zvolte ikonu zoomu. Ak sa chcete vrátiť na pôvodné zobrazenie, zvolte **1x**. Vami práve prezeraná stránka nemusí túto funkciu zoomu podporovať.

Otvorenie viacerých stránok


Môžete otvoriť viacero stránok a prepínať medzi nimi v oboch smeroch.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Prehliadač**.
2. Otvorte webovú stránku a stlačte [] → **Nové okno**.
3. V novom okne otvorte inú webovú stránku.
4. Ďalšie webové stránky môžete otvoriť opakovaním krokov 2 a 3.
5. Stlačením [] → **Okná** zobrazte webové stránky, ktoré sú aktuálne otvorené.
6. Zvolte webovú stránku pre vyvolanie.

Hľadanie textu na webovej stránke


1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Prehliadač**.
2. Stlačte [] → **Dalšie** → **Hľadať na str..**
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.
Na webovej stránke sa zvýrazní text vyhovujúci vášmu zadaniu.

Uloženie obľúbených webových stránok

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Prehliadač**.
2. Stlačte [] → **Záložky** → **Pridať záložku....**
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu.
4. Zvoľte **OK**.

Kopírovanie textu z webovej stránky

Môžete skopírovať text z webovej stránky a vložiť ho do inej aplikácie, napríklad vytvoriť poznámku.

1. Počas prehliadania webových stránok stlačte [] → **Dalšie** → **Vybrať text**.
2. Prejdite prstom cez požadovaný text.
Zvýraznený text sa skopíruje do schránky.
3. V druhej aplikácii sa dotknite a podržte textové vstupné políčko.
4. Zvolením **Vložiť** vložte text do políčka.

Hľadať v Google

Môžete vyhľadávať informácie z webových stránok pomocou služby Hľadať v Google. Panel Hľadať v Google sa na úvodnej obrazovke nachádza predvolene.

1. Na úvodnej obrazovke stlačte [🌐].
2. Zadaťte kľúčové slovo a zvolte 🔍.
Ste pripojení k webovým stránkam Google.

Google Maps™

Naučte sa zistiť svoju polohu, vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny na mape online, a získať trasu.



Aby ste mohli službu Google Maps používať, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Zabezpečenie a umiestnenie** → **Použiť bezdrôtové siete** a **Povoliť satelity GPS**.


Zmena zobrazenia mapy

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Maps**.
2. Zvolením **OK** môžete zatvoriť úvodné okno.
3. Stlačte [↕] → **Map mode** → režim zobrazenia.



Vyhľadávanie na mape

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Maps**.
2. Prejdite prstom po mape v požadovanom smere.
3. Pre zväčšenie alebo zmenšenie sa dotknite obrazovky a potom zvolte 🔍 alebo 🔍.





Nájdenie svojej polohy

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Maps**.
2. Stlačte [] → **My Location**.

Vyhľadanie konkrétneho miesta

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Maps**.
2. Stlačte [] → **Search**.
3. Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Zadajte adresu.
 - Zadajte kategóriu predmetu záujmu (podnik).
 - Z rozbaľovacieho zoznamu zvolte adresu, ktorú ste už navštívili.
4. Zvoľte .

Získanie trasy k určitému cieľu

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Maps**.
2. Stlačte [] → **Directions**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov alebo určiť miesto na mape, zvolte  → **Contacts** alebo **Point on map**.
4. Zvoľte spôsob dopravy (auto, autobus alebo pešo) a zvolte **Go**.
5. Ak chcete, zvolením trasy zobrazte podrobnosti svojej cesty.
6. Stlačte [] → **Show on map**.
7. Keď skončíte, stlačte [] → **Dalšie** → **Clear Map**.

Nástroje

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom zariadení.

Bluetooth

Ďalej sa píše o možnosti pripojenia zariadenia k iným bezdrôtovým zariadeniam pre používanie handsfree funkcií.



K tomuto zariadeniu je možné pripojiť iba slúchadlá Bluetooth.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové ovládacie prvky**.
2. Zvolením **Bluetooth** zapnete bezdrôtovú funkciu Bluetooth.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové ovládacie prvky** → **Nastavenia Bluetooth** → **Hľadať zariadenia**.
Zariadenie vyhľadá zariadenia Bluetooth a zobrazí ich zoznam.
2. Zvolte zariadenie zo zoznamu zariadení Bluetooth.
3. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.



- Aby bolo možné dve zariadenia Bluetooth spárovať, musia obe zariadenia použiť rovnaký kód PIN. Slúchadlá a súpravy handsfree do automobilu môžu používať pevný kód PIN, napríklad **0000**.
- V závislosti od zariadenia, ku ktorému sa pripájate, nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Umožnenie ostatným zariadeniam Bluetooth vyhľadať toto zariadenie

Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové ovládacie prvky** → **Nastavenia Bluetooth** → **Zistiteľné**. Zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth na 120 sekúnd.

Wi-Fi

Tu sa dozviete, ako zapnúť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN. Ak ste v dosahu siete WLAN, vaše zariadenie dokáže detegovať a pripojiť sa k aktívnej sieti WLAN, čo vám umožní uskutočňovať hovory a odosielať dáta cez Internet, poprípade prehliadať web.



Toto zariadenie používa voľne dostupnú frekvenciu, pričom sa predpokladá, že sa bude používať v európskych krajinách. V interiéroch je možné funkciu WLAN v EÚ používať bez obmedzenia, jedine pre Francúzsko platí obmedzenie používania v exteriéroch.

Aktivácia a pripojenie k sieti WLAN

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové ovládacie prvky** → **Wi-Fi**. Zariadenie vyhľadá a zobrazí prítomnosť dostupných sietí WLAN.
2. Zvoľte **Nastavenia siete Wi-Fi**.
3. Zvoľte sieť pod položkou **Siete Wi-Fi**.
4. Zadaťte heslo pre sieť WLAN a zvolte **Hot..**
5. Zvoľte **Pripojiť**.

6. Zvolením menu vo forme webovej stránky sa prostredníctvom siete WLAN pripojte k službám online.



Zapnutá funkcia WLAN na pozadí bude spotrebúvať energiu batérie. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

Pridanie siete WLAN

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové ovládacie prvky** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
2. Zadaťte identifikátor siete (SSID) a zvolte typ zabezpečenia.
3. Podľa zvoleného typu zabezpečenia zadajte jeho nastavenia.
4. Po skončení zvolte **Uložiť**.

Budík

Naučte sa nastaviť a ovládať budíky pre dôležité udalosti.

Nastavenie nového budíka

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Budík**.
2. Stlačte [] → **Pridať upozornenie**.
3. Zvolte **Zapnúť budík**.
4. Pomocou jednotlivých políčok nastavte podrobnosti o budíku (čas, zvonenie, vibrovanie, opakovanie a označenie).
5. Po skončení stlačte [].

Vypnutie budíka

Keď sa rozoznie budík, zvolením **Odmietnuť** ho vypnete alebo zvolením **Odlož** ho odložte na 10 minút.

Vymazanie budíka

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Budík**.
2. Dotknite sa a podržte budík, ktorý chcete vymazať.
3. Zvolte **Vymazať budenie** → **OK**.


Zmena typu hodín

Môžete zmeniť vzhľad hodín.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Budík**.
2. Zvolte obrázok hodín.
3. V spodnej časti obrazovky posúvajte prstom doľava alebo doprava.
4. Zvolte požadovaný typ hodín.

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky môžete vykonávať základné matematické výpočty.

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
2. Zadajte čísla a operátory pomocou tlačidiel kalkulačky na obrazovke.
Zobrazené čísla môžete vymazať zvolením **VYMAZAŤ**.
3. Výsledok zobrazte kliknutím na **=**.
Ak chcete použiť pokročilé operátory, stlačte [] → **Rozšírený panel**.

Nastavenia

V tejto časti nájdete informácie o nastaveniach zariadenia.

Prístup k nastaveniam zariadenia:

1. Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia**.
2. Zvolte kategóriu.

Bezdrôtové ovládacie prvky

Zmena nastavení pre pripojenia k bezdrôtovým sieťam.

Wi-Fi

Zapnutie alebo vypnutie funkcie WLAN.

Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie WLAN.
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo, keď je dostupná otvorená sieť.

- **Pridať sieť Wi-Fi:** Pridanie sietí WLAN.

Bluetooth

Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- **Meno zariadenia:** Nastavenie mena Bluetooth pre zariadenie.
- **Zistiteľné:** Nastavenie zariadenia, aby bolo viditeľné iným zariadeniam Bluetooth.
- **Hľadať zariadenia:** Vyhľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

Mobilné siete

- **Dátový roaming:** Nastavenie zariadenia, aby sa pripojilo k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo vaša domovská sieť nie je dostupná.
- **Použiť iba siete 2G:** Nastavenie zariadenia, aby sa pripájalo iba k sieti 2G.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).

Režim v lietadle

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia.

Nastavenie hovorov

Zmena nastavení pre funkcie volania.

Číslo pevného telefónneho zoznamu

- **Povolit' pevný telefónny zoznam:** Obmedzenie odchádzajúcich hovorov iba na kontakty špecifikované na karte SIM alebo USIM. Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať, zadajte kód PIN2 dodaný spolu s vašou kartou SIM alebo USIM a reštartujte zariadenie.
- **Zmenit' PIN2:** Zmena kódu PIN2.
- **Pevný telefónny zoznam:** Vytvorenie pevného telefónneho zoznamu.

Odkazová stránka

Zmena čísla odkazovej stránky.

Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo. Pri presmerovaní hovorov musíte zadať cieľové číslo alebo dĺžku odmlky pre presmerované hovory.

Blokovanie hovorov

Obmedzenie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov. Taktiež môžete zmeniť heslo, ktoré ste nastavili pre blokovanie hovorov.

Ďalšie nastavenia hovoru

- **ID volajúceho:** Zobrazenie vašej identifikácie ako volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor:** Umožnenie upozornenia na prichádzajúce hovory, keď práve prebieha iný hovor.

- **Automatický príjem:** Nastavenie času, po ktorom zariadenie automaticky odpovie ma hovor, ak naň vy neodpoviete. Táto funkcia je dostupná, iba keď sú pripojené slúchadlá (môžu byť aj Bluetooth).

Operátori sietí

- **Hľadať siete:** Vyhľadanie dostupných sietí a voľba jednej pre roaming.
- **Vybrať automaticky:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky zvolilo prvú dostupnú sieť.

Zvuk a zobrazenie

Zmena nastavení pre rôzne zvuky zariadenia a pre displej.

Tichý režim

Aktivácia tichého režimu pre stlmenie všetkých zvukov.

Hlasitosť zvonenia

Nastavenie predvolenej hlasitosti pre zvonenie hovoru a oznámenia.

Hlasitosť média

Nastavenie predvolenej hlasitosti pre hudbu a videá.

Zvonenie telefónu

Voľba zvonenia pre upozornenie na prichádzajúce hovory.

Vibrovanie telefónu

Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo pre upozornenie na prichádzajúce hovory.

Zvonenie oznámenia

Voľba zvonenia pre upozornenie na udalosti, ako sú prichádzajúce správy, zmeškané hovory a budíky.

Zvukové tóny dotykov

Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk, keď sa dotknete tlačidiel na číselníku.

Vibrovanie dotykovej vytáčacej klávesnice

Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo, keď sa dotknete tlačidiel na číselníku.

Zvukový výber

Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk, keď prostredníctvom dotykového displeja zvolíte aplikáciu alebo možnosť.

Oznámenia karty SD

Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk, keď sa rozpozná pamäťová karta.

Orientácia

Nastavenie, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepla, keď zariadenie otočíte.

Animácia

Nastavenie zariadenia, aby pri prepínaní okien zobrazovalo animáciu.

Jas

Upravenie jasu obrazovky.

Časový limit obrazovky

Nastavenie času, kedy má displej zostať zapnutý, keď sa zariadenie nepoužíva.

Synchronizácia údajov

Nastavenie, ktoré aplikácie sú synchronizované s webovým serverom Google. ► s. 34

Zabezpečenie a umiestnenie

Zmena nastavení pre zabezpečenie vášho zariadenia, karty SIM alebo USIM a funkcionality GPS.

Použiť bezdrôtové siete

Nastavenie zariadenia, aby používalo bezdrôtové siete na zisťovanie polohy, ak to aplikácia podporuje.

Povolit' satelity GPS

Zapnutie funkcie GPS pre zisťovanie polohy, ak to aplikácia podporuje. Pomocou GPS môžete zobrazit' miesta na úrovni ulíc.

Vyžadovať vzor

Nastavenie zariadenia, aby vyžadovalo zadanie odomykacieho vzoru zakaždým, keď ho zapnete. Týmto môžete zabrániť nepovolaným ľuďom v odomknutí zariadenia.

Použiť viditeľný vzor

Nastavenie, či ma byť odomykací vzor pri jeho kreslení viditeľný, alebo nie.

Použiť hmatovú odozvu

Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo, keď sa dotknete displeja a nakreslíte odomykací vzor.

Nastaviť odomykací vzor

Nastavenie odomykacieho vzoru pre odomknutie zariadenia. ► s. 29

Nastaviť uzamknutie karty SIM

- **Uzamknúť kartu SIM:** Uzamknutie karty SIM alebo USIM aktiváciou požiadavky zadania kódu PIN. Musíte zadať kód PIN, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.
- **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN.

Viditeľné heslá

Z dôvodu bezpečnosti zariadenie predvolene zobrazuje heslá ako *. Nastavte zariadenia, aby zobrazovalo heslo, ako ho zadávate.

Aplikácie

Zmena nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

Neznáme zdroje

Nastavte, aby sa aplikácie sťahovali z ľubovoľného zdroja. Ak túto možnosť nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba zo stránok Android Market.

Spravovať aplikácie

Otvorenie zoznamu aplikácií inštalovaných v zariadení a zobrazenie informácie o aplikácii.

Ak chcete zobrazit' aplikácie, ktoré sú práve spustené, alebo aplikácie tretích strán inštalované dodatočne, stlačte [🔍] → **Filter** → **Spustené** alebo **Od tretej strany**.

Vývoj

- **Ladenie zariadenia USB:** Voľba pripojenia zariadenia k počítaču dátovým káblom.
- **Zostat' v prebudenom stave:** Nastavenie, aby displej zariadenia zostal zapnutý počas nabíjania batérie.
- **Povolit' falošné umiestnenia:** Umožnenie, aby sa falošné umiestnenia a servisné informácie mohli odosielať služby Location Manager pre testovanie. Používa sa to pri vývoji aplikácií.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

Zistenie informácií o pamäťových kartách a pamäti zariadenia, formátovanie externej alebo internej pamäte, reset zariadenia.

Dátum a čas

Upravenie vzhľadu a správania dátumu, času a časového pásma.

Miestne nastavenie a text

Zmena nastavení pre zadávanie textu.

Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka zobrazenia pre všetky menu a aplikácie a písania pre všetky textové editory.

Klávesnica Android



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

- **Vibrovať pri stlačení tlačidla:** Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo pri dotyku tlačidla.

- **Zvuk pri stlačení tlačidla:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri dotyku tlačidla.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky použilo veľké prvé písmeno po ukončovanom znaku, ako je bodka, otáznik alebo výkričník.
- **Zobraziť návrhy:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo návrhy slov pre zadávanie. Mali by ste nastaviť návrhy slov.
- **Automatické dokončovanie:** Nastavenie zariadenia, aby po vložení medzery alebo oddeľovacieho znamienka automaticky vložilo zvýraznené slovo, keď sú zvolené možnosti a **Zobraziť návrhy**.

Samsung klávesnica

- **Metóda vstupu:** Voľba typu panela pre zadávanie.

- **Jazyk:** Voľba jazyka zadávania.




Toto zariadenie podporuje niekoľko jazykov.

- **Dokončovanie slov:** Nastavenie zariadenia, aby po tom, čo ste zadali niekoľko prvých písmen, po vložení medzery automaticky vložilo zvýraznené slovo.
- **Poč. písmen pre dokonč. slov:** Nastavenie počtu písmen, ktoré musíte zadať, aby sa použila funkcia **Dokončovanie slov**.
- **Oprava chýb textu:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky opravovalo preklepy v slovách.
- **Návrh ďalšieho slova:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo návrhy pre často používané slová alebo frázy.

- **Automatické pridávanie:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky pridávalo nové slová, ktoré ste doň zadali.
- **Automatické nahradzovanie:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky nahradzovalo slová, keď pre určité slová zadáte skratku.
- **Miestne opravy:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky opravovalo preklepy v slovách podľa bežného pravopisu vo vašej oblasti.
- **Znovu načítať:** Nastavenie zariadenia, aby opätovne zobrazilo zoznam návrhov, ak zo zoznamu zvolíte nesprávne slovo.
- **T9 - moje slová:** Pridanie nových slov do zariadenia a ich úprava.
- **T9 - automatické nahradzovanie:** Pridanie nových skratiek pre určité slová a ich úprava.
- **Vibrovať pri stlačení tlačidla:** Nastavenie zariadenia, aby vibrovalo pri dotyku tlačidla.

- **Zvuk pri stlačení tlačidla:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri dotyku tlačidla.
- **Autom. veľké písmená:** Nastavenie zariadenia, aby automaticky použilo veľké prvé písmeno po ukončovacom znaku, ako je bodka, otáznik alebo výkričník.

Používateľský slovník


Vytvorenie vlastného slovníka. Stlačte [] → **Pridať** a zadajte slovo, ktoré chcete uložiť do svojho slovníka. Slová z vášho slovníka sa pri zadávaní textu budú zobrazovať ako návrhy slov.

O telefóne

Zobrazenie informácií o zariadení, zistenie stavu zariadenia a návod, ako zariadenie používať.



Ak chcete používať program Samsung New PC Studio, musíte pred pripojením zariadenie k počítaču deaktivovať režim veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB v menu **Ďalšie nastavenia** → **Iba veľkokapacitná pamäť**.

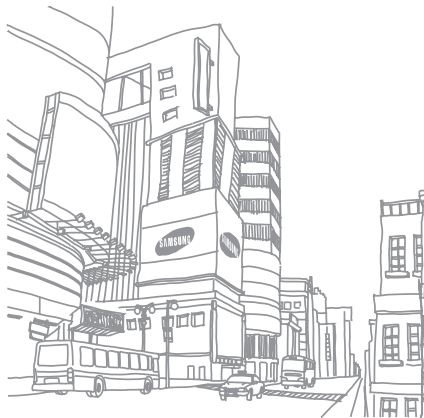

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PIN	Pri prvom použití prístroja, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb. Ak chcete zadať kód PUK, stlačte a podržte [0], keď sa objaví správa o zamknutí kódom PUK.
PIN2	Ak vstúpíte do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM alebo USIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.

Prístroj neukazuje žiadny signál (vedľa ikony siete nie sú žiadne pružky)

- Ak ste prístroj práve zapli, počkajte približne 2 minúty, aby prístroj mohol nájsť sieť a prijať signál.
- Signál nemusí byť k dispozícii v tuneloch a vo výťahoch. Prejdite do otvorenej oblasti.
- Môžete sa nachádzať v medzere medzi pokrytými oblasťami. Signál by ste mali prijať, ihneď ako vstúpite do pokrytej oblasti.

Zabudli ste kód PIN alebo PUK

Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK dodaný s kartou SIM alebo USIM, obráťte sa na predajcu alebo poskytovateľa služieb.

Na displeji sa zobrazujú biele čiary

Na displeji sa môžu vyskytovať biele čiary, ak ste prístroj zapli po dlhom čase alebo ak ste vybrali batériu bez vypnutia prístroja. Zobrazenie by sa malo zakrátko napraviť.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené

- Stlačte [↶].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil

- Skontrolujte, či je v kontaktných údajoch uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Posuňte zabudovaný mikrofón bližšie k ústam.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte, či neblokujete vnútornú anténu telefónu v dolnej časti prístroja.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Batéria sa nenabíja správne alebo sa prístroj sám vypína počas nabíjania

- Odpojte prístroj od nabíjačky, vyberte batériu, vráťte ju späť a potom skúste nabíjanie znovu.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Prístroj vás vyzval na vymazanie dát

Je k dispozícii málo pamäte. Presuňte dáta na pamäťovú kartu alebo vymažte staré položky z aplikácií.

Zariadenie sa nemôže pripojiť k Internetu

- Skontrolujte, či ste zadali správne nastavenia pre svojho poskytovateľa internetových služieb.

- Skontrolujte, či ste aktivovali bezdrôtové pripojenie k poskytovateľovi mobilných služieb a či nie je blokovaný signál.
- Skontrolujte, či ste zadali správne používateľské meno a heslo.

Nemôžete nájsť zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či majú obe zariadenia aktivovanú funkciu Bluetooth.
- Skontrolujte, že vzdialenosť medzi zariadeniami je v rámci dosahu a že nie sú oddelené stenami alebo inými prekážkami.
- Skontrolujte, či je aktivovaná viditeľnosť každého zo zariadení.
- Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Nemôžete počúvať hudbu s bezdrôtovými slúchadlami Bluetooth

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k slúchadlám.
- Skontrolujte, či slúchadlá podporujú formát hudby, ktorý chcete počúvať.
- Skontrolujte, že vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením je v rámci dosahu a že nie sú oddelené stenami alebo inými prekážkami.

Zariadenie zamrzá alebo sa prejavuje fatálnymi chybami

Inštalované aplikácie môžu spôsobovať chyby. V tomto prípade vstúpte do bezpečného režimu a vymažte najnovšie inštalované aplikácie. Ak chcete vstúpiť do bezpečného režimu, stlačte a podržte [🔼], až kým sa počas štartovania neobjaví správa „Bezpečný režim“.

Ak sa týmto problém nepodarí vyriešiť, vykonajte tvrdý reset jedným z nasledujúcich spôsobov:

Z úvodnej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón**.



Tvrdým resetom sa odstráni všetky inštalované aplikácie a údaje uložené v zariadení a všetky nastavenia sa obnovia späť na predvolené továrenské hodnoty. Týmto sa však neresetuje zvolený jazyk.



Register

Android market 32

aplikácie

- stiahnutie z webu Android Market, 32
- stiahnutie z webu, 33
- zobrazenie histórie, 33

aplikácie Java ME 53

batéria

- indikátor vybitia batérie, 21
- inštalácia, 18
- nabíjanie, 20

bezdrôtová sieť LAN

- pridávanie sietí, 69
- pripojenie, 68

blokovanie hovorov 73

Bluetooth

- aktivácia, 66
- nastavenie viditeľnosti, 68
- pripojenie k iným zariadeniam, 67

budík 69

čakajúci hovor 73

čísla pevného telefónneho zoznamu (FDN) 73

dátum a čas 78

e-mailové správy

- čítanie e-mailu, 42
- čítanie správ
- Google Mail, 41
- nastavenie kont, 42
- odosielanie správ Google Mail, 42
- odoslanie e-mailu, 43

formáty súborov 45

fotoaparát 48

fotografie

- prehrávanie prezentácií, 52
- prezeranie, 50
- snímanie, 48
- zdieľanie, 52

galéria 50**Google Mail** 40**Google Maps** 64**Google Talk** 44**GPS** 76**hlasitosť**

- hlasitosť hovoru, 36
- hlasitosť zvonenia, 28

hlasitosť zvonenia 28**Hľadať v Google** 64**hovory**

- medzi viacerými účastníkmi, 38
- podržanie hovoru, 37
- prevzatie podržaných hovorov, 37
- príjem ďalších hovorov, 38
- príjem, 36
- uskutočnenie, 35
- vytáčanie ďalších hovorov, 38

internet, pozri webový prehliadač**kalendár**

- vytváranie udalostí, 59
- zmena zobrazení, 58
- zobrazenie dneška, 60

- zobrazenie pripomenutí, 60
- zobrazenie viacerých kalendárov, 59

kalkulačka 70**karta SIM** 18**konferenčné hovory**

- pozri hovory, medzi viacerými účastníkmi

kontakty

- import z karty SIM, 56
- nastavenie obľúbených, 57
- nájdenie, 57
- pridanie, 55

kopírovať a vložiť

- na webovej stránke, 63
- v aplikácii, 31

multimediálne správy

- odoslanie, 39
- zobrazenie, 40

odomykací vzor 29

pamäťová karta 21

prehrávač hudby

- prehrávanie hudby, 46
- pridanie súborov do zariadenia, 46
- vytváranie zoznamov skladieb, 47

presmerovanie hovorov 73

správy

- čítanie e-mailu, 42
- čítanie správ Google Mail, 41

odosielanie multimédií, 39

- odosielanie správ Google Mail, 42

odosielanie textu, 39

- odoslanie e-mailu, 43
- rýchla konverzácia, 44
- zobrazenie multimédií, 40
- zobrazenie textu, 40

stavový riadok 27

synchronizácia so serverom Google

- automatická synchronizácia, 34
- manuálne, 34

text

- kopírovať a vložiť, 31
- správy, 39
- zadávanie, 30

textové správy

- odoslanie, 39
- zobrazenie, 40

tón dotyku 28

úvodná obrazovka 26

videá

- prezeranie, 48, 50
- snímanie, 49
- zdieľanie, 53

webový prehliadač

otvorenie viacerých

stránok, 62

otvorenie webových

stránok, 61

pridávanie záložiek, 63

sťahovanie súborov, 33

Wi-Fi, pozri bezdrôtová LAN

YouTube 52

zabezpečenie 76

zadávanie textu 30

zvonenie 29

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Zariadenie pre siete GSM : GT-I5700

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168




Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.08.27



Yong-Sang Park / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste zariadenie zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26662A
Slovak. 02/2010. Rev. 1.1